

Montagevejledning

POP 250 og POP 250XL

Postkasse monteret på sokkel side 1(2)

DETTE SKAL DU BRUGE



Postkasse

Til fastgørelse af sokkel til underlag:


- 6 stk lange skruer (8 x 80)
- 6 stk store planskiver
- 6 stk rawlplugs (12 x 80)
- 6 stk afstandsskiver (5 mm)
(medfølger - findes i "skrueposen", der er pakket sammen med soklen)

Til samling af postkasse og sokkel:

- 4 stk M6 bolte
- 4 stk M6 låsemøtrik
- 4 stk M6 planskive
(medfølger - findes i "skrueposen", der er pakket sammen med soklen)


Underlag

Betonflise eller betonblanding
(medfølger ikke)

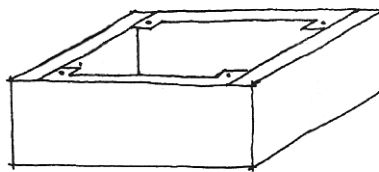


Sokkel

PLACERING

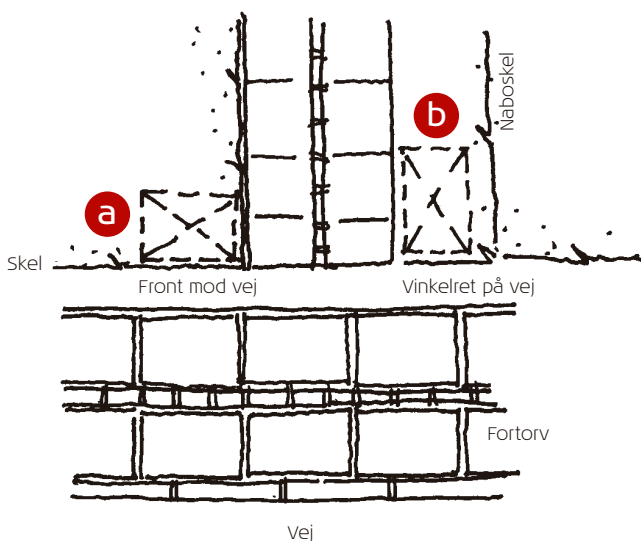

Postkassen skal placeres parallelt med fortov/sti/vej (a). Hvis dette ikke er muligt, kan den under visse omstændigheder placeres vinkelret på fortov/sti/vej (b). Se hvor du må placere postkassen på præcis din type grund: www.nypost.postdanmark.dk

Er du i tvivl om, hvor din postkasse må placeres, så kontakt Post Danmark på tlf. 8020 7030.

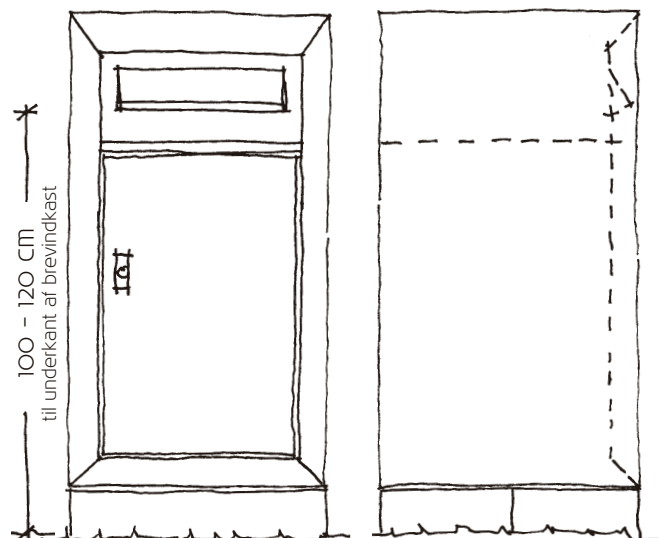

a Lodret opstalt
Front mod vej

b Lodret opstalt
Side mod vej

Højden fra jord/fortov til underkant af postkassens brevindkast skal mindst være 100 cm og må højst være 120 cm. Når postkassen POP250/250XL placeres på soklen, befinder brevindkastets underkant sig 100,3 cm over underkant af soklen.




Montagevejledning

POP 250 og POP 250XL


Postkasse monteret på sokkel side 2(2)

MONTERING


Figur 1.

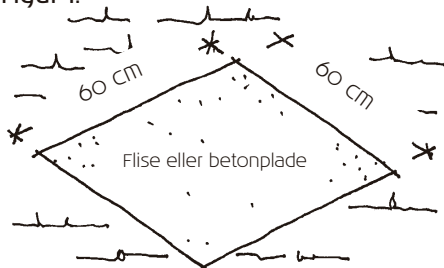

Figur 2.

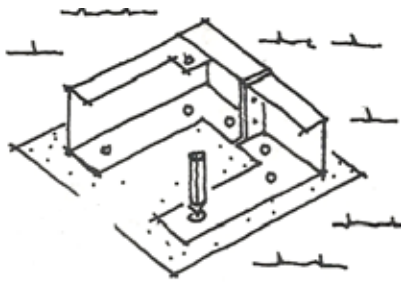

Figur 3.

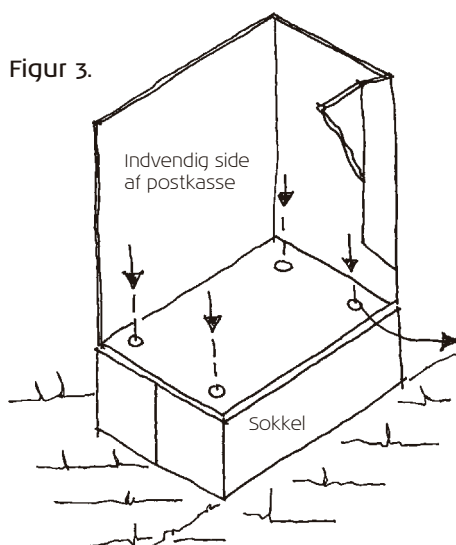

1. Etablér et fundament af betonfliser eller støb en betonflade. Areal ca. 60 cm x 60 cm og tykkelse mindst 7 cm. Det er vigtigt, at fladen er i vater. **Se figur 1.**
2. Soklen placeres på fundamentet, så de to sokkeldeles samlinger befinder sig svarende til postkassens sidevægge. Markér, hvor der skal bores. **Se figur 2.**
3. Bor (med diameter 12 mm betonbor) og fæst soklen med mindst 4 stk. lange skruer, rawplugs og store skiver (der er 6 stk. lange skruer og i alt 8 mulige hul for fastgørelse til fundament).
4. Postkassen monteres ovenpå soklen ved hjælp af 4 stk. M6 bolte og spændskiver. Benyt de 4 gevindhuller på soklens overside. **Se figur 3.**