

## Montagevejledning

### POP 250 og POP 250XL

Postkasse monteret på sokkel side 1(2)


#### DETTE SKAL DU BRUGE



Postkasse

#### Til fastgørelse af sokkel til underlag:

- 6 stk lange skruer (8 x 80)
- 6 stk store planskiver
- 6 stk rawlplugs (12 x 80)
- 6 stk afstandsskiver (5 mm)  
(medfølger - findes i "skrueposen", der er pakket sammen med soklen)

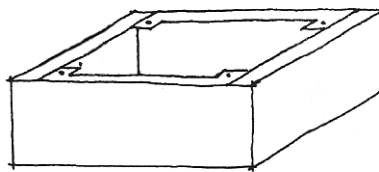

Sokkel


#### Til samling af postkasse og sokkel:

- 4 stk M6 bolte
- 4 stk M6 låsemøtrik
- 4 stk M6 planskive  
(medfølger - findes i "skrueposen", der er pakket sammen med soklen)

#### Underlag


Betonflise eller betonblanding  
(medfølger ikke)

#### PLACERING

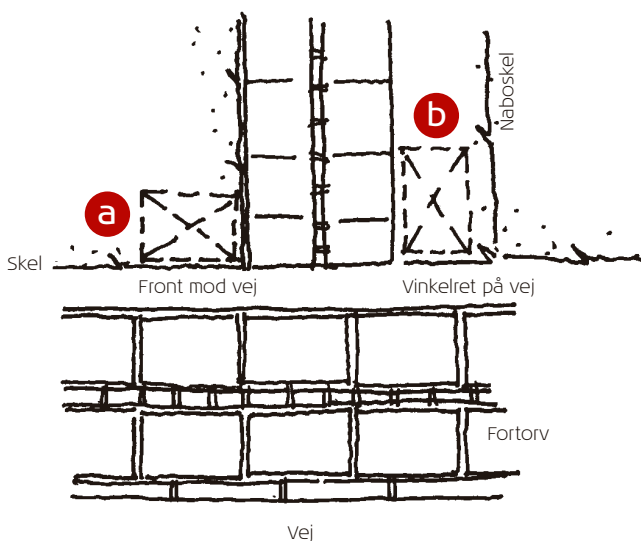

Postkassen skal placeres parallelt med fortov/sti/vej (a). Hvis dette ikke er muligt, kan den under visse omstændigheder placeres vinkelret på fortov/sti/vej (b). Se hvor du må placere postkassen på præcis din type grund: [www.nypost.postdanmark.dk](http://www.nypost.postdanmark.dk)

Er du i tvivl om, hvor din postkasse må placeres, så kontakt Post Danmark på tlf. 8020 7030.

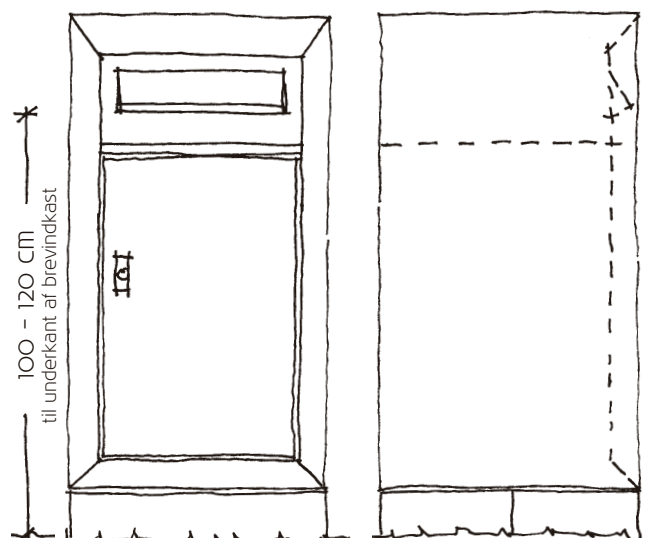

**a** Lodret opstalt  
Front mod vej

**b** Lodret opstalt  
Side mod vej

Højden fra jord/fortov til underkant af postkassens brevindkast skal mindst være 100 cm og må højst være 120 cm. Når postkassen POP250/250XL placeres på soklen, befinder brevindkastets underkant sig 100,3 cm over underkant af soklen.




# Montagevejledning

## POP 250 og POP 250XL


Postkasse monteret på sokkel side 2(2)

### MONTERING


Figur 1.

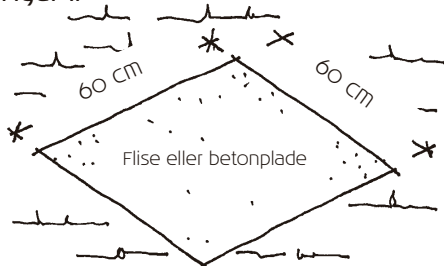

Figur 2.

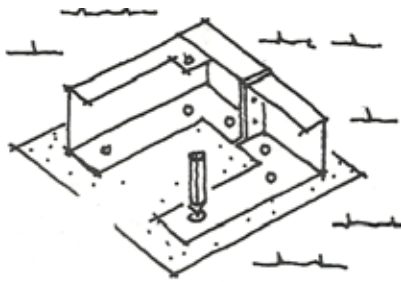

Figur 3.

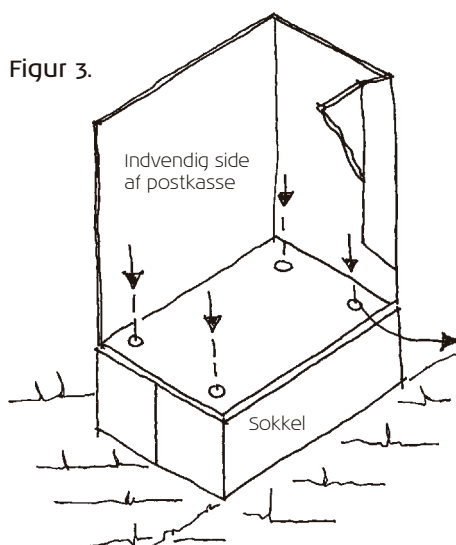

1. Etablér et fundament af betonfliser eller støb en betonflade. Areal ca. 60 cm x 60 cm og tykkelse mindst 7 cm. Det er vigtigt, at fladen er i vater. **Se figur 1.**
2. Soklen placeres på fundamentet, så de to sokkeldeles samlinger befinder sig svarende til postkassens sidevægge. Markér, hvor der skal bores. **Se figur 2.**
3. Bor (med diameter 12 mm betonbor) og fæst soklen med mindst 4 stk. lange skruer, rawplugs og store skiver (der er 6 stk. lange skruer og i alt 8 mulige hul for fastgørelse til fundament).
4. Postkassen monteres ovenpå soklen ved hjælp af 4 stk. M6 bolte og spændskiver. Benyt de 4 gevindhuller på soklens overside. **Se figur 3.**