


Montagevejledning

POP 33, POP 55 og POP 101
Postkasse monteret på væg

Postopak Aps
Avnbølvej 7
DK-8240 Risskov
Denmark
T: +45 2445 1225
info@postopak.dk
postopak.dk



DETTE SKAL DU BRUGE

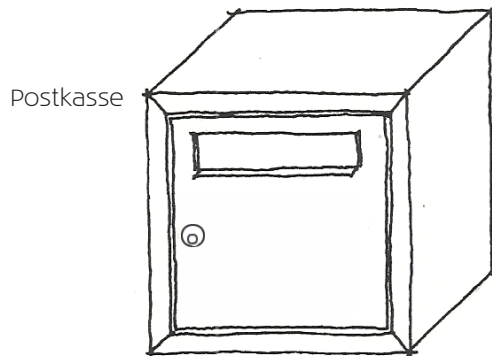

Til montering af postkasse

- 4 stk. skruer
- 4 stk. mellemlægsskiver
- 4 stk. planskiver
- 4 stk. 8 mm rawplugs
(medfølger - posen er placeret inde i postkassen)

PLACERING

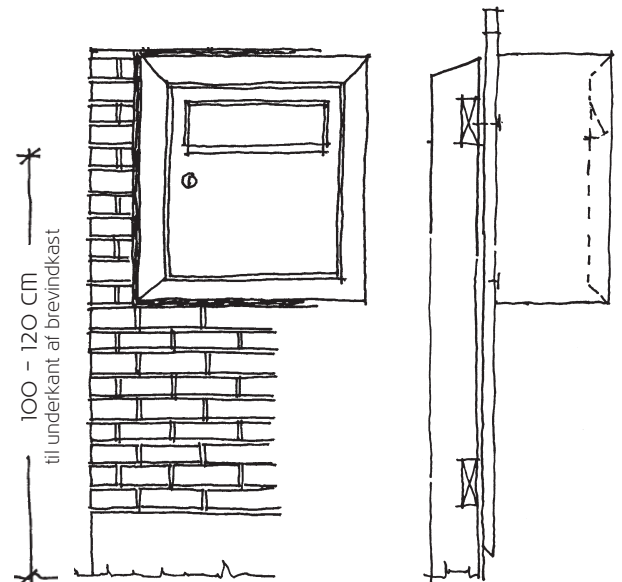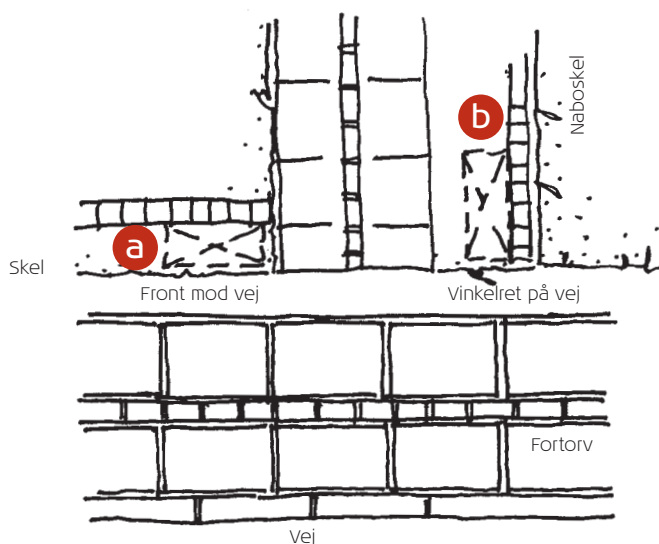

Postkassen skal placeres parallelt med fortov/sti/vej (a). Hvis dette ikke er muligt, kan den under visse omstændigheder placeres vinkelret på fortov/sti/vej (b).


Se hvor du må placere postkassen på præcis din type grund: www.nypost.postdanmark.dk. Er du i tvivl om, hvor din postkasse må placeres, så kontakt Post Danmark på tlf. 8020 7030.

a Lodret opstalt
Front mod vej

b Lodret opstalt
Side mod vej

Højden fra jord/fortov til underkant af postkassens brevindkast skal mindst være 100 cm og må højst være 120 cm.

MONTERING

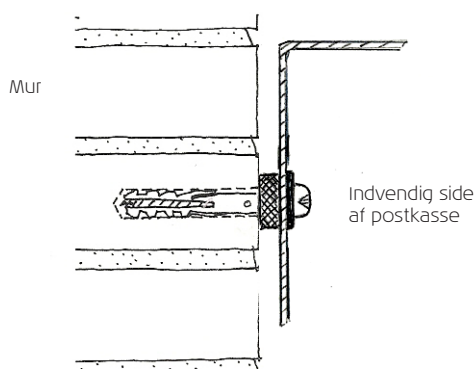

Montering af postkasse på væg
Benyt 8 mm bor (beton/mur). Placer mellemlægsskiver mellem postkasse og væg.