




 unidrain®

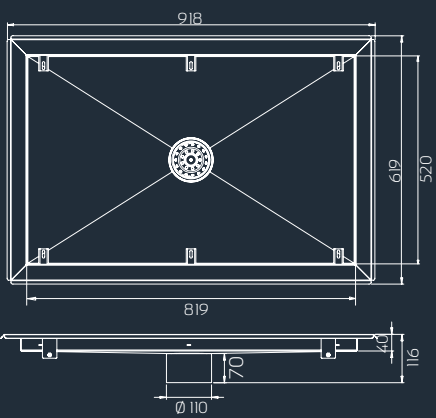

MATLINE


DK | MONTERINGSVEJLEDNING

DK | INDHOLD I PAKKE A + B

B



A

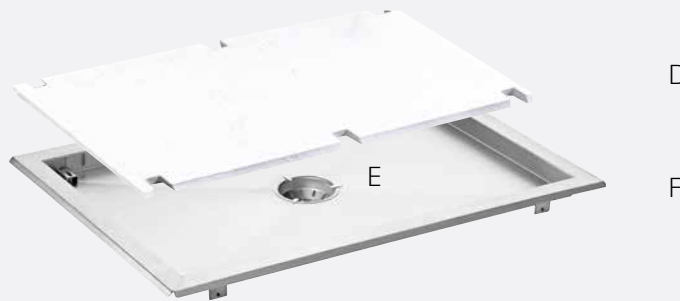

DK




- A Fliseskabelon
- B Måtte
- C Ramme
- D Afdækningsplade
- E Sandfang
- F Armatur
- G Afstandsskiver



DK | TILBEHØR



DK | DIMENSIONER

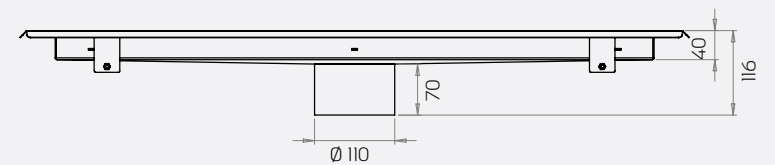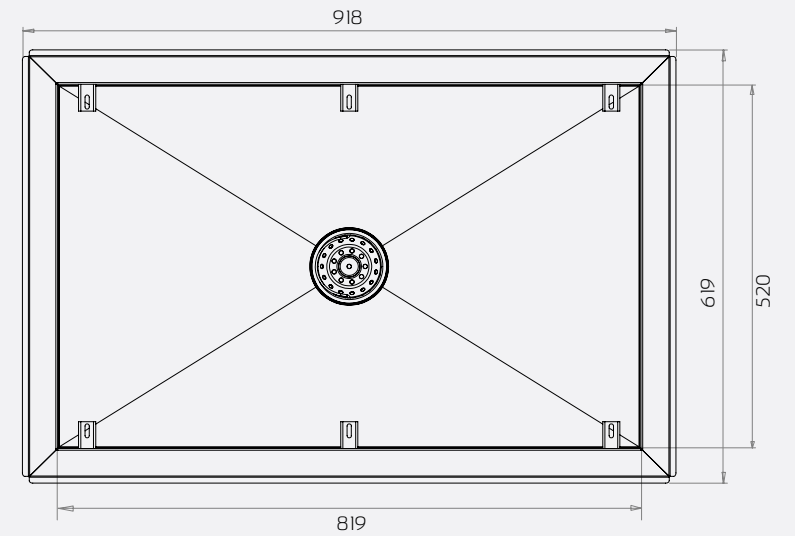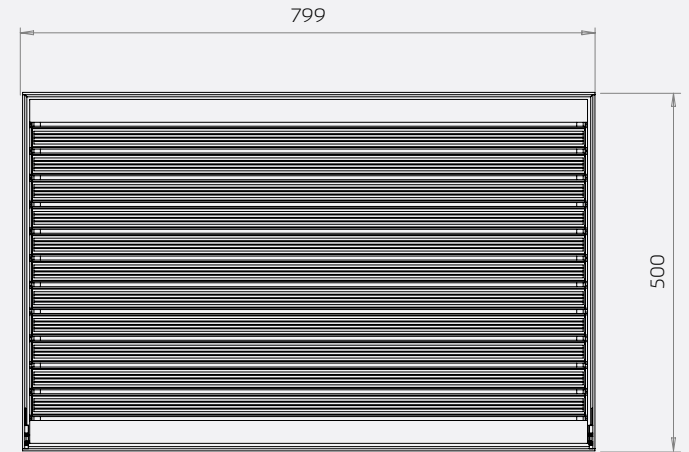







## FORUDSÆTNINGER

MatLine måttesystemet kan indbygges i såvel tunge betonkonstruktioner som lette træbjælkekonstruktioner. Den viste konstruktion er et eksempel på en vejledende byggemetode i beton. Byggemetoden og anvendte materialer skal være egnede og godkendte til formålet.

Tilslutningen til kloaksystemet skal udføres af en autoriseret håndværker. Af sikkerhedsmæssige årsager bør udsporing dækkes til under byggefasen. Udvis forsigtighed når måtten løftes, åbnes og lukkes. Rengør kun armaturet, når måtten er fastlåst i lodret sikkerhedsposition. Brug den medfølgende løftekrog når måtten åbnes og lukkes, og lad aldrig legemsdele eller andet komme i klemme mellem måtten og rammen.



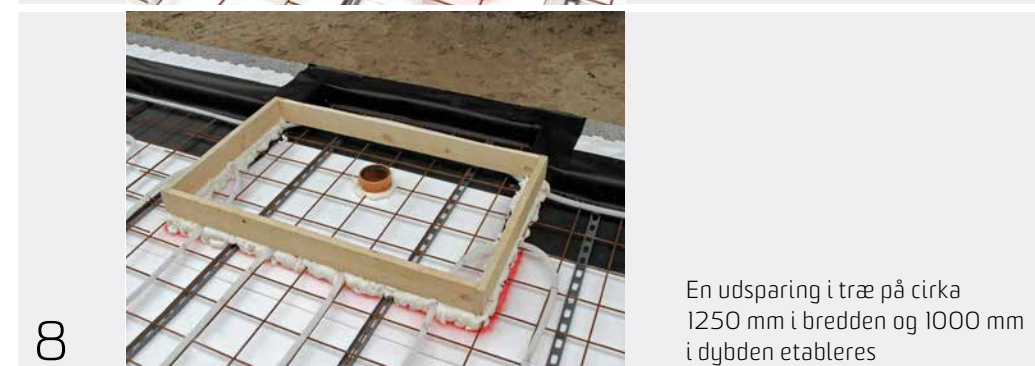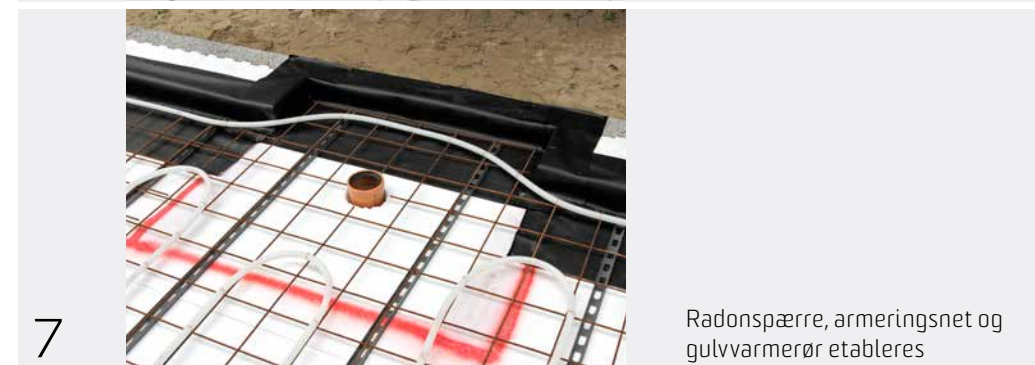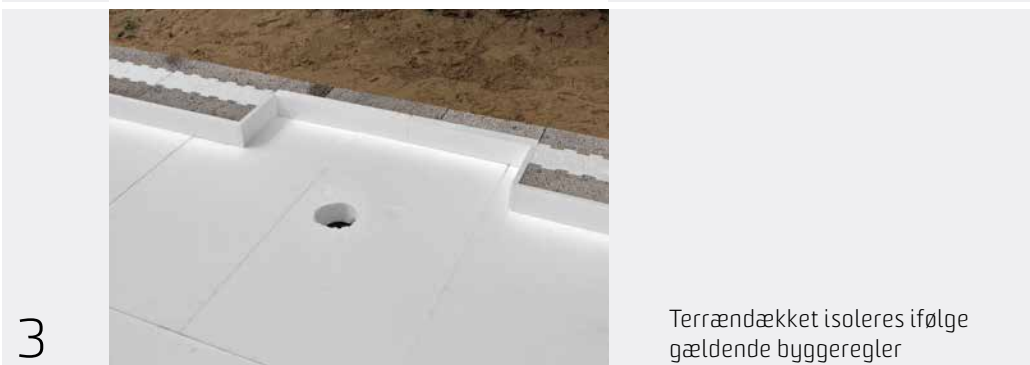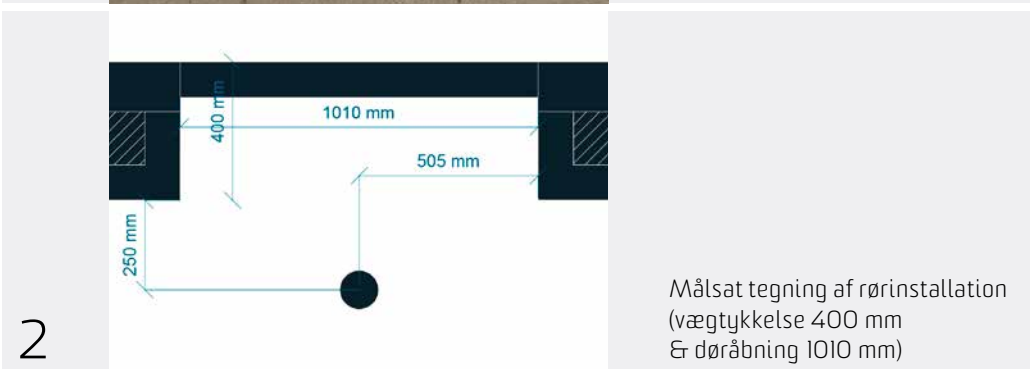

9



Indervægge etableres og det omkringliggende beton færdigstøbes

10



Et betonlag udlægges hvor MatLine armaturet skal monteres

11



MatLine armaturet monteres på kloakrøret og trykkes samtidig ned i den våde beton

12



Højden på armaturet skal følge højden på det støbte betondæk

13



Når MatLine armaturet ligger korrekt kan det faststøbes

14




Dækpladen i skum kan ligge i armaturet under hele byggeprocessen indtil MatLine måtten færdigmonteres

15



Når fliserne skal monteres ilægges MatLine rammen som det første

16

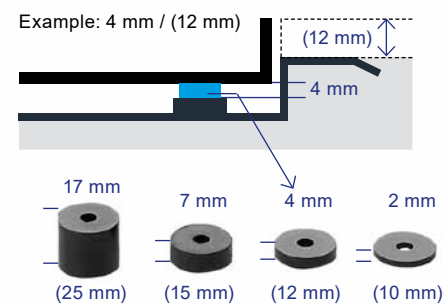

Benyt afstandsklodserne, for justering af ramnehøjden, så rammen passer til den endelige flisehøjde (min-max: 8 -25 mm)



17



MatLine rammen fastspændes med alle seks skruer og kan forskydes i 2 retninger

18



Når fliseskabelonen ligger over rammen, skaber den en fuge på 3 mm mellem rammen og fliserne, hvis flisen stødes helt op til metallåget

19



Når fliserne er lagt, kan selve matten monteres, ved at fastspænde to skruer; én i hver side

20



Sandfanget ilægges

21



Færdig MatLine installation

#### VEDLIGEHOLDELSE

A



En krog medfølger til op og i-lukning af mättelementet

B



VIGTIGT: Vær forsigtig under op og i-lukning af mättelementet for at undgå at emner kommer i klemme mellem rammen og matten, som er relativ tung

## TILBEHØR



Højdejusterbare fødder kan købes som tilbehør, hvis installationen kræver det



Nemt udskiftelige nylonbørster kan tilkøbes

Unidrain A/S  
Farum Gydevej 71  
DK-3520 Farum

T +45 3910 1010  
F +45 3910 1020  
info@unidrain.dk  
www.unidrain.dk

 unidrain®